

# 使用说明

## VARIFUEL2 检视窗的工具




### 爆炸危险!

如系统未完全紧固和密封，燃气可能溢出并导致爆炸危险。完成所有组装工作后，务必检查系统紧密程度。还要确保 VariFuel2 上所有的测压口关闭。

所有涉及燃气承载件的工作都只能由受过训练的人员执行。


### 功能描述

VariFuel2 工具是用于安装或打开 VariFuel2 上部检视窗口的外壳。

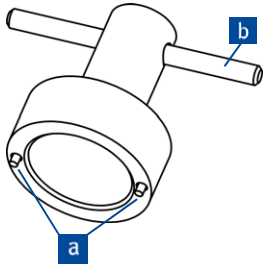

a 螺钉

b 手柄

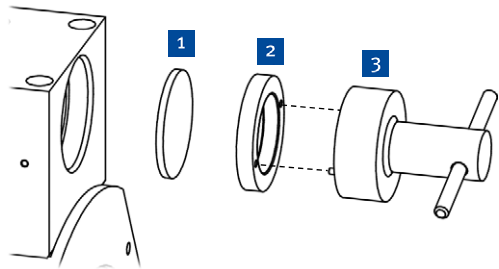

### 安装检视窗

1. 将塑料面板 **1** 放入到壳体的上部。
2. 用手将环形螺母 **2** 旋入到壳体的上部。
3. 用 VariFuel2 工具 **3** 的螺钉插入环形螺母的孔中。
4. 使用手柄拧紧环形螺母。

### 打开检视窗

1. 插入 VariFuel2 工具 **3** 的螺钉插入环形螺母的孔中。
2. 使用该工具的手柄用手拧下环形螺母 **2**。
3. 拆下环形螺母和塑料面板 **1**。