


GEBRAUCHSANWEISUNG

VARIFUEL₂-KONTERWERKZEUG FÜR ZAHNRIEMENRAD

Funktion

Mit dem Werkzeug können Sie das Zahnriemenrad eines VariFuel₂, um die Inbusschraube, mit der das Zahnriemenrad auf der Welle befestigt ist, festzuziehen oder zu lösen.

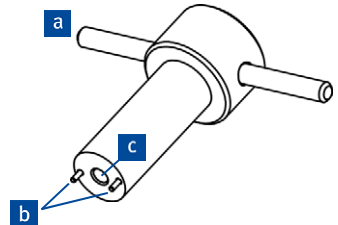

- a** Quergriff **b** Stifte **c** Durchlass

Vorbereitung

Bei einem VariFuel₂ mit Schrittmotorantrieb justieren Sie zunächst den Brennstoffring, bevor Sie das Zahnriemenrad festziehen (siehe Wartungs- und Reparaturanleitung Ihrer VariFuel₂-Serie).

Anwendung

1. Setzen Sie das VariFuel₂-Konterwerkzeug mit den Stiften in die Bohrungen **3** des Zahnriemenrads ein.
2. Setzen Sie einen Inbusschlüssel SW**3** **1** über den Durchlass des Konterwerkzeugs in den Inbusschraubenkopf **4** ein.
3. Während Sie über den Quergriff des Konterwerkzeugs das Zahnriemenrad **2** halten, drehen Sie den Inbusschlüssel
 - nach rechts, um über die Inbusschraube das Zahnriemenrad auf der Welle festzuziehen (Anzugsmoment 2,5 Nm / 1,8 lb-ft),
 - nach links, um die Inbusschraube zu lösen.

